

## Windows Vista 対応プリンタドライバの注意点について

### 1. プリンタの設定変更を行う場合

Windows Vista にてプリンタのプロパティ値を変替する場合は「管理者」として実行しなければなりません。管理者で実行しない場合、値の変替がレジストリに反脊されずに無効となってしまいます。以下に「管理者」としての実行手順を説明します。尚、「印刷設定」の変替は「管理者」として実行しなくても、変替可能です。（以下の説明ではプリンタドライバに「レスプリ T8-R8」を使っていますが、他プリンタドライバでも同様です。）

- ① Windows Vista にて「コントロールパネル」⇒「プリンタ」にてインストールされているプリンタの一覧を表示させます。
- ② インストールされているプリンタドライバにマウスカーソルをあわせて右クリックします。メニュー一覧が開きますので、図 1 の「管理者として実行(A)」⇒「プロパティ(R)」を選択してください。

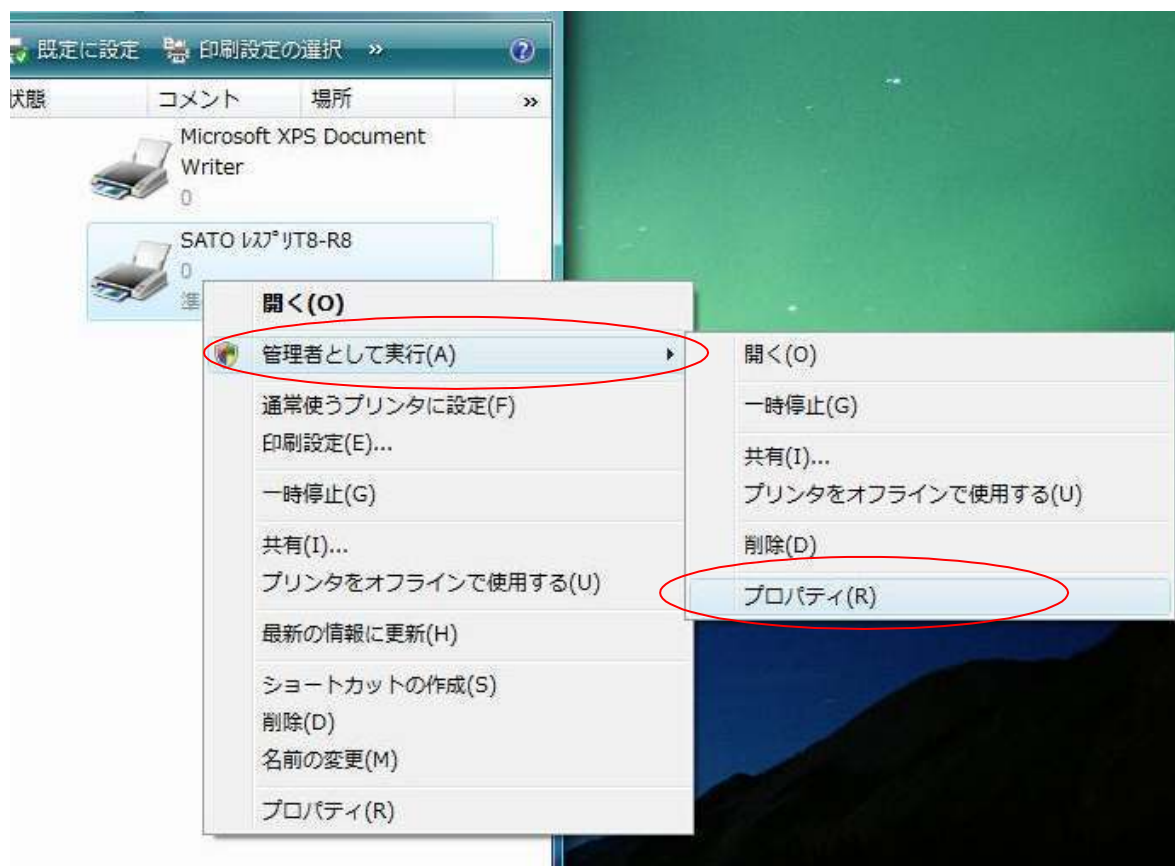


図1 管理者としてのプロパティ画面表示方法

③ 図1の通りに操作しますと図2のプロパティ画面が表示されます。

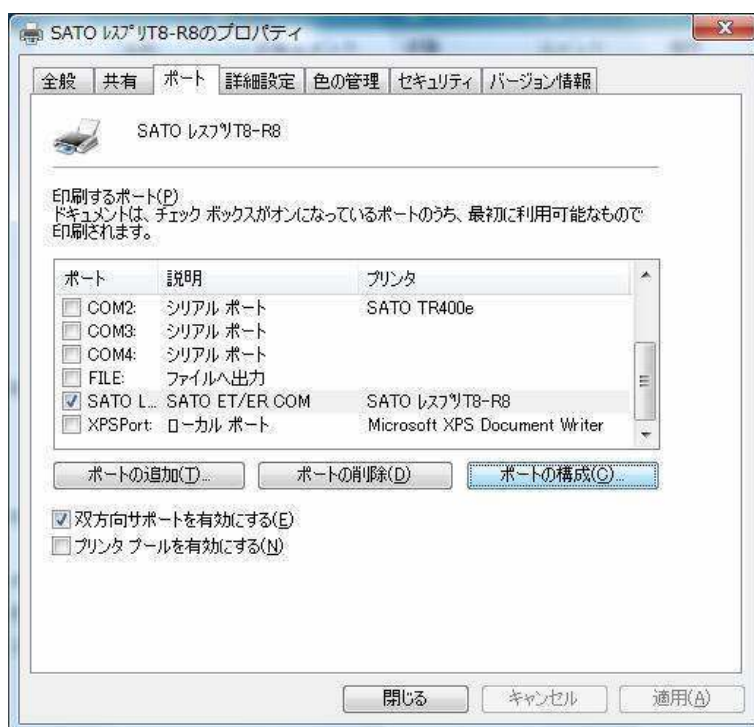


図2 プロパティ画面

④ 例えば、ポートの設定を変替する場合、図2の「ポートの構成(C)」をクリックします。図3の「SATO COMポートの設定」画面が表示されますので、必要に応じて設定変替を行ってください。



図3 「SATO COMポートの設定」画面